
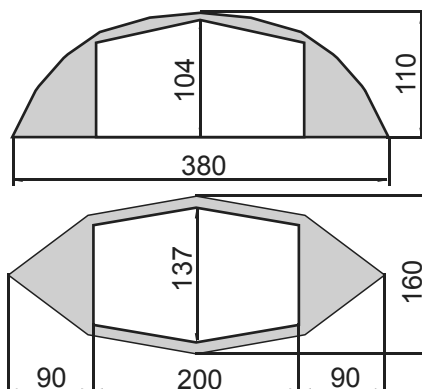


# WINDWALL 2

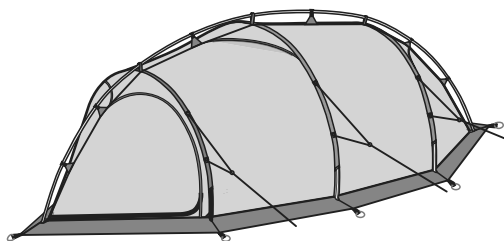

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест : 2  
Внутренняя палатка : 200x137x104 см  
Тент : 380x160x110 см  
Тамбуры : 2x0,54 кв.м.  
Габариты в упаковке : Ø20x45 см  
Вес полный : 3,9 кг  
Вес минимальный : 3,6 кг  
Швы тента и дна проклеены влагозащитной лентой.  
Входы внутренней палатки продублированы сеткой.  
Молнии : YKK  
Каркас : DAC Ø9,5 мм 7001-T6  
Кольшки : 16 см, четырёхгранные  
**МАТЕРИАЛЫ**  
Тент : 40D Nylon Ripstop 240T SI/PU 3000 мм WR  
Внутренняя палатка : 40D Nylon RipStop 240T BR, WR  
Дно : 70D Nylon Taffeta 210T PU 5000 мм WR

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тент : 1 шт
2. Внутренняя палатка : 1 шт
3. Каркас : 1 комплект (4 стойки)
4. Кольшки : 10 шт
5. Ветровые оттяжки : 6 шт.
6. Упаковочные мешки:
  - палатки : 1 шт
  - каркаса : 1 шт
  - кольшков : 1 шт
7. Ремонтный набор:
  - гильза для ремонта стойки : 1 шт
  - лоскуты ткани с клейким слоем
  - для ремонта тента : 1 шт
  - для ремонта дна : 1 шт
  - крючок : 1 шт.
8. Инструкция

## ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием палатки внимательно ознакомьтесь с инструкцией, установите палатку и проверьте комплектацию.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПАЛАТКИ

1. Разложить палатку на ровной поверхности внешней стороной тента вверх.
2. Собрать стойки.  
*Соединительный элемент одного сегмента вставлять в следующий сегмент до упора!*
3. Вставить поперечные стойки в карманы на внешней поверхности тента, соблюдая цветовую маркировку, концы стоек вставить в люверсы.
4. Вставить концы продольной стойки в люверсы, крючками прикрепить тент к стойке.
5. Расправить дно и закрепить палатку кольшками.
6. Отрегулировать натяжение тента при закрытых молниях входов.
7. При необходимости, в ветренную погоду, использовать дополнительные ветровые оттяжки.

### ДЕМОНТАЖ ПАЛАТКИ

1. Закрыть все молнии входов и вентиляционные окна.
2. Ослабить натяжение тента, вынуть из грунта кольшки.
3. Отстегнуть крючки, вынуть концы продольной стойки из люверсов.
4. Вынуть концы поперечных стоек из люверсов.
5. Стойки вытолкнуть из карманов, не вытягивать.
6. Сложить стойки.  
*При складывании стоек, старайтесь не ударять торцы трубок друг о друга!*
7. Палатку отряхнуть от влаги, удалить мусор и аккуратно упаковать в мешок.

### РЕМОНТ СТОЕК КАРКАСА

1. Повреждённую стойку осторожно извлечь.
2. Вывернуть концевик из стойки.
3. Развязать или обрезать узел на эластичном шнуре, снять повреждённый сегмент стойки.
4. Прилагаемую гильзу надеть на повреждённое место, гильзу зафиксировать на стойке изоляционной лентой.
5. Нанизать сегменты стойки и концевик на эластичный шнур, завязать узел. Концевик винтить на место.

### РЕМОНТ ТЕНТА И ДНА

1. Расправьте на ровном месте повреждённый участок внешней стороной вверх.
2. Очистите от загрязнения и высушите ремонтируемое место.
3. Отрежьте необходимый кусочек ткани из ремонтного набора.
4. Отделите от заплатки бумажный защитный слой и наложите ее на повреждённое место, плотно прижав.

ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ПАЛАТКУ ОТ МУСОРА И ГРЯЗИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТИРАТЬ ВРУЧНУЮ В ТЁПЛОМ МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ, ТЩАТЕЛЬНО ВЫСУШИТЬ. ХРАНИТЬ ПАЛАТКУ В ТЁМНОМ СУХОМ МЕСТЕ, ВДАЛИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

# WINDWALL 2

## TECHNICAL INFORMATION

Person : 2  
 Inner tent size : 200x137x104 cm  
 Fly : 380x160x110 cm  
 Vestibule : 2x0,54 sq.m.  
 Package size : Ø20x45 cm  
 Weight packed : 3,9 kg  
 Weight min : 3,6 kg  
 Inner tent bottom seams are glued with special tape.  
 Doors has duplicating mesh layer against mosquitos.  
 Zippers : YKK  
 Poles : DAC Ø9,5 mm 7001-T6  
 Poles : thin-peg, 16 cm  
 PEGS : thin-peg, 16 cm  
 MATERIALS  
 Fly : 40D Nylon Ripstop 240T SI/PU 3000 mm WR  
 Inner tent : 40D Nylon RipStop 240T BR, WR  
 Bottom : 70D Nylon Taffeta 210T PU 5000 mm WR

TENT KIT  
 1. Fly : 1 pc.  
 2. Inner tent : 1 pc.  
 3. Poles : 1 poles set (4 poles)  
 4. Pegs : 10 pcs.  
 5. Wind guys : 6 pcs  
 6. Packing bags:  
 - tent : 1 pc.  
 - poles : 1 pc.  
 - pegs : 1 pc.  
 7. Repair kit:  
 - repair pole : 1 pc.  
 - fabric swatches  
 - for fly : 1 pc.  
 - for bottom : 1 pc.  
 - plastic hook : 1 pc.  
 8. Instruction

## INSTRUCTION

Before using the tent, please, read the instruction carefully, assemble the tent and check the bundling.

## ASSEMBLE ORDER

1. Put the tent on the ground. The outer side of the fly should be on the top.
  2. Assemble the poles.  
*Connecting element of one pole should be carefully inserted into another up to the stop!*
  3. Insert the transversal poles into the fly pole sleeves keeping color marks. Insert pole ends into the metal ring.
  4. Insert pole ends of longitudinal pole into the metal ring. Fix the fly using plastic hooks.
  5. Expand bottom and fix tent by pegs.
  6. Adjust the fly stretching.
  7. Use the wind guys to improve the tent stability if necessary. Wind guys length changes with special adjustment.
- ## DISASSEMBLE
1. Close the door and ventilation windows.
  2. Loosen the tension of fly. Take off all the pegs.
  3. Unfasten hooks, take off the longitudinal pole ends from the metal rings.
  4. Take off the transversal poles from the metal rings. Don't pull out!
  5. Push the transversal poles from the pole sleeves.
  6. Disassemble the poles.  
*Don't strike the ends, when you folding them up!*
  7. Shake the tent off the water and garbage. Pack it into the bag.

## FLY AND BOTTOM REPAIR

1. Put the fly/bottom on the ground.  
 The outer side of the fly should be on the top.
2. Clean the surface and dry the damaged place.
3. Cut a piece of repair swatch of necessary size.
4. Remove the paper from the glued side of the swatch and put it on the damaged place, press tightly.

## POLES REPAIR

1. Take broken pole off the pole sleeve carefully.
2. Unscrew the pole end.
3. Untie or cut off the knot on the elastic cord and remove the broken pole.
4. Use the repair pole instead of the broken pole and fix it with adhesive tape.
5. Put all other poles and pole end on the elastic cord, make a knot. Screw the pole end.

THE TENT SHOULD BE CLEANED CAREFULLY FROM GARBAGE AND DIRTY BEFORE LONG-TIME KEEPING.  
 WASH IT MANUALLY IN WARM WATER AND DRY IT CAREFULLY IF NECESSARY.  
 KEEP THE TENT IN DRY AND DARK PLACE.